RamRod (Color Rojo)

60-4321 MANUAL DEL PROPIETARIO- Favor de leer este instructivo antes de usar este equipo.

¡IMPORTANTE!
Si aparece un icono al final de un párrafo, ir a la caja en dicha página con el icono correspondiente con la información pertinente

Advertencia !- importante

- Precaución **Consejos**

-Nota

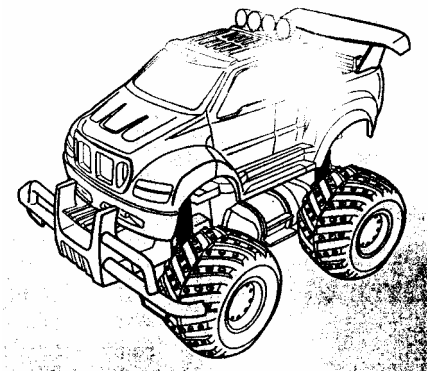

Gracias por comprar el RamRod (Color Rojo) de RadioShack. Está hecho para afrontar terrenos difíciles, con amortiguador de choques para manejar lugares rugosos, y engranes diferenciales para tomar curvas cerradas con facilidad. Construido en una escala 1/12, puede alcanzar velocidades de hasta 500 pies por minuto (152 metros).

CONSEJOS ÚTILES

- Al correr tu camión continuamente durante periodos prolongados, se generan altos niveles de calor. El calor provocar desgaste y ruptura del motor. Para ayudar a mantener los niveles de calor bajo, cuando el paquete de baterías a de tu camión mueran, deja que el vehículo se enfríe por lo menos durante 10 minutos antes de instalar un nuevo paquete o baterías recién cargadas.
- Si el motor del camión corre pero no responde al transmisor, muévelo más cerca del camión y trata de nuevo.
- Si el camión se mueve lentamente y apenas acabas de instalar un paquete de baterías completamente cargado, revisa el mecanismo de las ruedas buscando basura, polvo, cabellos o hilos.
- Si alguien usa un CB cerca, puede interferir con el control del camión. Si esto pasa, mueve el camión lejos del CB
- No puedes operar tu camión cerca de dispositivos con transmisores que usen la misma frecuencia que tu camión (27 o 49 MHz). Revisa la caja de tu camión para ver qué frecuencia usa.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Regulaciones de la FCC*. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo puede no provocar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera provocar operación indeseable.

RadioShack.
www.radioshack.com

© 2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Usadas por RadioShack Corporation

Producto:	RamRod (Color Rojo)
Modelo:	60-4321
Parte	RadioShack
Responsable:	100 Throckmorton
	Fort Worth TX 76102
Teléfono:	817-415-3200

LA FCC DESEA QUE SEPAS

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, consecuente con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar considerable protección contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinada apagando o encendiendo el equipo, se solicita al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente a aquel a dónde se conectó el equipo.
- Consulte a su tienda RadioShack local o un técnico experimentado en radio /TV para ayuda.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que deje de usar tu camión.

Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobadas por RadioShack, pueden provocar interferencia e invalidar su autorización para operar el equipo.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

EN EL TRANSMISOR

Necesitas una batería 9V (no incluída) para el transmisor. Para el mejor desempeño y vida más larga, te recomendamos baterías alcalinas de RadioShack.

⚠ ADVERTENCIA ⚠
Desecha las baterías rápido y adecuadamente;
no las quemes o las entierres

PRECAUCIÓN

*Usa solo baterías nuevas del tamaño requerido y el tipo recomendado.
*No mezcles baterías viejas y nuevas, de diferente tipos (estándar, alcalina, o recargable), o baterías recargables de diferente capacidad.
*Después de que cargues o recargues el paquete de baterías, desconéctalo del cargador (ver las instrucciones sobre el cargado de baterías en el manual del cargador). Si cargas en exceso el paquete de baterías, podrías dañarlo
* Cuando desconectes el paquete de baterías del cargador no jales los cables del conector. Podrías dañar el paquete de baterías.
*Si no vas a utilizar el camión por una semana o más, retira las baterías del transmisor y del vehículo. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.
*Nunca dejes baterías muertas o débiles en el camión o el transmisor.

1. Presiona la lengüeta en la esquina inferior del transmisor y levanta la cubierta para removerla.
2. Coloca una batería en el compartimiento de las baterías como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados adentro.
3. Cierra la cubierta y asegúrala.

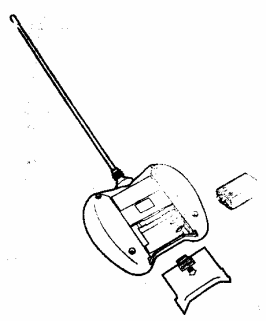

Cuando el rango del transmisor disminuye, reemplaza su baterías.

EN EL CAMIÓN

Tu camión usa 8 baterías alcalinas AA o un paquete de baterías recargable 9.6V (ninguna incluida, disponibles en tu tienda RadioShack local) para encender. Tu puedes instalar baterías alcalinas AA en la caja de baterías, para usar tu camión mientras se está cargando el paquete de baterías.

1. Desliza a OFF el interruptor ON/OFF en un lado del camión.
2. Usa una moneda, para dar vuelta al seguro del compartimiento de las baterías en sentido opuesto de las manecillas del reloj. Levanta la puerta del compartimiento de las baterías para quitarlo.
3. Si estas usando un paquete de baterías 9.6V, anexa el conector del paquete de baterías al conector correspondiente del camión y colócalo en el área suspendida.

   Si estas usando baterías alcalinas, colócalas en la caja del compartimiento de baterías incluido de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y –) marcados adentro. Anexa el conector de la caja de baterías al conector correspondiente en el camión. Voltea boca a bajo y colócalo en el área suspendida.

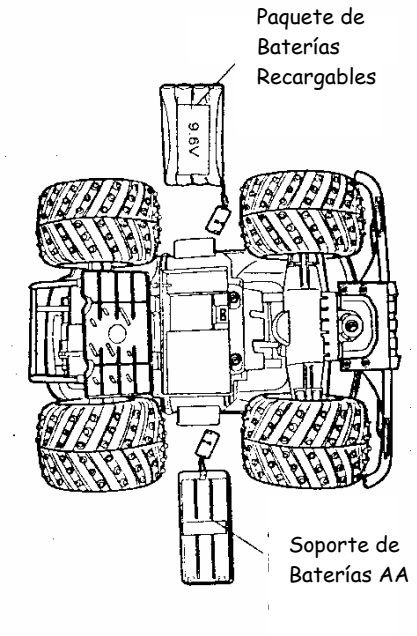

4. Cierra la cubierta y da la vuelta al seguro en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se detenga para asegurarlo.

⚠ADVERTENCIA⚠

- Si estas usando baterías alcalinas para encender el motor, se van a calentar mucho. Para evitar que se quemen, asegúrate de esperar unos minutos después de que dejes de usar tu camión antes de quitar las baterías.
- No recargues baterías alcalinas u otras baterías no recargables. Pueden romperse o explotar.

!IMPORTANTE!

El Sello de Reciclaje de Baterías RBRC® certificado por EPA, sobre la batería de niquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack está participando voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando salen de servicio en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una conveniente alternativa para la colocación de las baterías de Ni-Cd usadas en la basura o en el depósito municipal de desperdicios, lo que puede ser ilegal en tu área. Por favor marca 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para mayor información sobre el reciclaje de baterías de Ni-Cd, prohibición de disposición / restricciones en tu área. La implicación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía para conservar el ambiente y nuestros recursos naturales.

☞ NOTA ☜

- Antes de usar el paquete de baterías usa un cargador de paquete de baterías (disponible en tu tienda RadioShack local) para cargarlo. Sigue las instrucciones del cargador para cargar el paquete de baterías.
- ¡No fuerces los conectores!, solo entran de una manera.

Si el camión corre lentamente, o no corre, recarga el paquete de baterías o reemplaza las baterías alcalinas.

CONDUCIENDO EL CAMIÓN

1. Desliza el interruptor ON/OFF en un lado del camión a ON.
2. Desliza L/H (bajo la defensa trasera), a H manejar en superficies lisas, o L para manejar en superficies rugosas. ☞
3. Usa los manubrios del control del transmisor para conducir y dirigir al camión.

Manubrio de control Izquierdo
Empuja hacia delante para moverte adelante.
Jala hacia atrás para moverte atrás.
Sueltalo para detenerte.

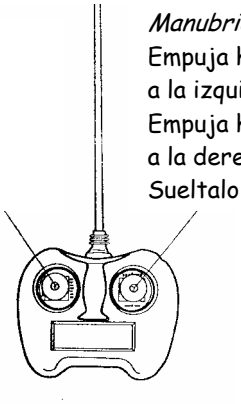

Manubrio de control Derecho
Empuja hacia la derecha para dar la vuelta a la izquierdo
Empuja hacia la izquierda para dar la vuelta a la derecha.
Sueltalo para irte derecho

4. Cuando hayas terminado de jugar con tu camión, desliza el interruptor ON/OFF a OFF. ☞

☞ NOTA ☜

Conduciendo el Camión
Si no puedes mover fácilmente L/H, gira las ruedas traseras del camión con tu mano. Después intenta de nuevo.

Si escuchas un sonido fuerte mientras manejas tu camión, esto es normal. Este sonido lo hace el embrague que protege la caja de engranes.

Ajustando la Alineación de las Ruedas
Si el camión no camina en una línea derecha cuando liberas el manubrio de control derecho, usa un desarmador plano para ajustar el control de alineación de las ruedas en la parte de abajo del camión. Desliza el control hacia L si el coche jala a la derecha, o hacia la R si el coche jala a la izquierda.

Cuidado
Conserva el camión seco; si se llegara a mojar, sécalo de inmediato. Utiliza y almacena el camión únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneja el camión con cuidado; no lo tires. Conserva el camión lejos del polvo y tierra, y límpiela con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

Servicio y Reparaciones
Si tu camión no opera como se supone, llévalo a tu tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modificas o intentas forzar los componentes internos de tu camión, puedes causar un mal funcionamiento y puedes invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo.

Características eléctricas:

Control remoto: 1 batería de 9 V cc
Carro: 12 Vcc (8 baterías “AA” x 1,5 V cc) o paquete de baterías recargables 9,6 V cc

60-4321
RadioShack Corporation 05 A02
Fort Worth Texas, 76102 Impreso en China